



MANUAL DE OPERAÇÃO CARRETEL RAINSTAR E PLUS



RAINSTAREARLUS





Parabéns por ter comprado um RAINSTAR da BAUER

A equipe da Bauer tem feito o melhor para oferecer a você uma máquina de irrigação com tecnologia moderna e de alta qualidade.

Este manual cobre a operação e a manutenção do RAINSTAR

Toda a informação contida neste manual é baseada nas últimas informações disponíveis, até o momento da impressão.

A BAUER se reserva ao direito de fazer mudanças a qualquer momento sem prévio aviso, e sem assumir qualquer compromisso.

BAUER RAINSTAR é projetado para um desempenho seguro e confiável, desde que seja operado conforme instruções deste manual de operação.

Por favor leia atentamente este manual de operação, antes de colocar o RAINSTAR em funcionamento!

A falta de cumprimento destas instruções pode causar danos pessoais ou ao equipamento.



ALERTA: Este símbolo representa medidas de segurança importantes, neste manual de

Para proporcionar uma segurança máxima ao operador e evitar danos à maquina, é essencial que estas instruções e cuidados sejam seguidos.

Nós lhe desejamos muito sucesso com o seu BAUER RAINSTAR E

- I) Trenó/Carreta Α
 - В Levante automático
 - C Suportes Hidráulicos
 - D Barra de contagem de camadas
 - E Controle de Velocidade
 - F Mecanismo de recolhimento
 - G Tubo de Polietileno
 - Η Carretel
 - Ι Mesa giratória
 - T Chassis com macaco e barra de tração em Y
- II) K Correia acionadora em V
 - Alavanca de parada L
 - M Alavanca de câmbio
 - N Turbina de fluxo axial
 - O Sistema de ajuste da velocidade
 - P Caixa de câmbio com 04 marchas (fabricação BAUER)
 - Q Freio





GERAL

Os produtos BAUER são projetados e construídos cuidadosamente e sujeitos a um contínuo controle de qualidade. O RAINSTAR BAUER tipos E1/E2/E3/E4 são máquinas de acionamento por turbinas, que fazem da irrigação um trabalho totalmente mecanizado, além de lhe economizar tempo. O RAINSTAR é manobrado, preparado e operacionado por apenas um trator. E pode-se irrigar um campo sem ser necessário desmontar e montar os canos manualmente.

O RAINSTAR BAUER é uma máquina universal para áreas de larguras e comprimentos variados, o qual funciona automaticamente, sem o auxílio de terceiros, do começo ao fim do percurso de irrigação.

A observação cuidadosa do manuseio, operação e manutenção contidos neste manual é um pre-requisito para longos anos de uso satisfatório e sem problemas. Certifique-se de que este manual esteja disponível para todos os operadores antes que eles comecem a trabalhar com o RAINSTAR.

A placa metálica indica o modelo e o número de série (Fz. - Ident-Nr.). O número de série também está marcado no chassi . Favor se referir a essas identificações em todas as suas questões e correspondências, garantia e pedidos de peças.

Nós garantimos esta máquina conforme nossos Termos Gerais e Condições de Venda.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1. Estude este manual completamente antes de usar a máquina pela primeira vez.
- 2. Nunca manuseie a mangueira-PE perto da máquina ou durante o enrolamento ou desenrolamento da mangueira.
- 3. Quando você estica o mangueira-PE, ou rebobina com o TDP do trator, certifique-se de que a alavanca de câmbio esteja na posição correta. Nunca exceda o limite de velocidade permitido.



ATENÇÃO: O manuseio indevido pode ser perigoso!!!

- 4. Nunca ajuste ou calibre a máquina), enquanto a máquina estiver em funcionamento. (exceto quando ajustando a velocidade.
- 5. Fique fora do caminho de todas as partes que se movimentem
- 6. Nunca separe as partes que se movimentam através da remoção os dispositivos de proteção.
- 7. Mantenha uma distância segura dos aspersores em funcionamento.
- 8. Fique atento com altas pressões de conexão.
- 9. Certifique-se de que os jatos de água dos aspersores não acertem as vias públicas.
- 10. O RAINSTAR é aprovado para transporte somente em operações agrícolas. Para transportá-lo em vias públicas, será preciso checar com as autoridades locais sobre a regulamentação de tráfico local.
- 11. Quando se carrega a máquina em um caminhão, lembre-se de que a água remanescente na mangueira causa mudança do centro de gravidade para cima.
- 12. Dependendo da posição do centro de gravidade da máquina, diminui-se bastante a velocidade permitida nas curvas.
- 13. Observe com atenção todas as instruções de manuseio dadas nas especificações gerais para o transporte.
- 14. Antes de começar a irrigar áreas perto das linhas de transmissão de energia, consulte a sua companhia de energia elétrica local, sobre o requerimento da distância segura autorizada.
- 15. Velocidade máxima permitida: 10 Km/h.

DESCRIÇÃO:

O RAINSTAR é uma máquina de irrigação universal para variados comprimentos e larguras de campos, e melhor aparelhado para irrigar o plantio de cereais, pastagens, raízes e hortícolas, e qualquer tipo de gramínea.

Os principais componentes do RAINSTAR são um chassi de duas rodas onde está montado a mesa giratória de até 270° e o carretel com a mangueira-PE especial, a compacta caixa de câmbio, e a turbina TX-100, e uma carroceria alta o suficiente para atender aos diversos plantios, com o canhão KOMET TWIN de largo alcance.





O material da mangueira-PE corresponde as mais recentes descobertas. Uma extremidade da mangueira se conecta com o tambor do carretel e à fonte d'água através de seu eixo. A outra ponta da mangueira é acoplada com a linha de irrigação com a entrada da turbina. A largura da bitola da carreta com canhão é infinitamente ajustável. (ver dados técnicos).

O coração do RAINSTAR é a turbina TX-100. O modelo é de fluxo contínuo montada diretamente no eixo do carretel. Ela é quase insensíveis a água suja e oferecem eficiência máxima. O eixo do rotor é feito de aço inoxidável. A válvula borboleta na turbina é revestida com uma camada de borracha resistente à abrasão.

Os rolamentoes do eixo do carretel são selados não necessitando de lubrificação.

A turbina TX-100 é projetada para vazões d'água de 25 à mais de150 m³/h. A velocidade do rotor varia de 100 à 600 rpm.

A velocidade de retração da carreta é infinitamente variável. È ajustável por meios da alavanca de regulagem e podem ser lidas pelo tacômetro (Opcional no E1 e E2). Dependendo da vazão d'água e da pressão de conexão, pode variar entre 8 e 150 m/h. A pressão de conexão na máquina não deve exceder 11 bar.

A energia é diretamente transmitida da turbina para a caixa de câmbio e a corrente do carretel. O sistema de freio evita uma rápida inversão de rotação do carretel, na sua posição final de desligar, quando a mangueira-PE estiver esticada.

O freio à lona, assim como as engrenagens na caixa de câmbio banhada à óleo agem como um auto-freio, evitando que a mangueira-PE acasale durante a operação de liberação e reboque da carreta com canhão.

Por questões de segurança, o sistema de acionamento dispõe de um dispositivo de parada de emergência, e também de uma parada de inversão. Com esses dispositivos de emergência, o sistema de acionamento pode ser parado manualmente.

AVISO: Nunca remova a capa de proteção antes de desligar a fonte d'água e ter afrouxado a mangueira-PE.

Para afrouxar a mangueira-PE estendida, mova o câmbio para baixo cuidadosamente (veja os corretos procedimentos na pagina 15).

Um sistema composto de uma guia que se move sobre eixo helicoidal garante que a mangueira-PE seja rebobinada propriamente formando camadas. Para manter a velocidade de retração constante em todas as camadas independentemente do comprimento da mangueira que ainda esteja sobre o solo, o RAINSTAR é equipado com um mecanismo especial de nivelamento. Este mecanismo de compensação atua em conjunto com a barra de ajuste da velocidade que regula a válvula borboleta da turbina, mantendo a velocidade de retração da carreta de irrigação sempre constante.

Ao final do recolhimento da mangueira-PE, o sistema automático de levante é acionado, levantando a carreta de irrigação para a posição de transporte.

Se a maquina estiver equipada com uma válvula de desligamento automática, a fonte d'água será desligada simultaneamente com o levante.

Após o corte d'água as pernas de fixação podem ser recolhidas por acionamento hidráulico e a carreta com canhão são levantados automaticamente para a posição de transporte. Sem maiores operações o RAINSTAR pode ser transportado para a sua próxima função imediatamente. Puxe ou abaixe a mangueira-PE novamente, conecte ao hidrante da fonte d'água, e a máquina está pronta para a próxima irrigação.

Quando estiver dirigindo em vias públicas, o carretel deve estar virado para a posição de DIRIGIR e travado com o pino. O comprimento total da mangueira-PE deve estar rebobinado e a carreta levantada. O "macaco" e ambos suportes traseiros devem estar recolhidos às suas posições mais altas.

Em estradas públicas a barra de tração deve estar fixa ao rabicho do trator. Exceto se você tiver uma permissão oficial, a velocidade máxima de transporte permitida é de 10 Km/h. Para maior segurança contra capotagem em curvas, recomendamos ajustar os eixos para a largura máxima das rodas.

Em princípio, é possível transportar a máquina entre hidrantes no campo, com a carroceria levantada lateralmente. Nessa posição lateral a velocidade deve ser sempre adaptada as condições existentes do terreno, e nunca deve exceder 5 Km/h. É preciso levar em consideração que este tipo de transporte requer uma pista mais larga.





LIGANDO

Antes e durante o primeiro uso, passe graxa em todos os rolamentos, correntes e nas guias do mecanismo de alinhamento da mangueira-PE. Use uma graxa de rolamento regular para todas as partes com rolamentos, e uma do tipo viscosa e durável para as correntes, esticadores e juntas.

Aperte as porcas das rodas antes do seu primeiro uso e cheque as calibragem do pneu (ver Dados Técnicos). Aperte também os ferrolhos dos engates, a conexão lateral da mesa giratória no chassis conforme a tabela de "Manutenção e Serviço".

PASSOS A SEREM DADOS OCASIONALMENTE:

- (1) Ajuste a largura das rodas da carreta e das rodas do chassis do RAINSTAR conforme as linhas de plantio e da estrada de acesso.
- (2) Coloque a quantidade de peso apropriada, no pêndulo de compensação do canhão.

A quantidade de peso depende da largura entre rodas, diâmetro do bico, e pressão do bico do canhão.

TABELA DEMONSTRANDO A QUANTIDADE DE PÊSOS NECESSÁRIOS PARA CARRÊTAS ASSIMÉTRICAS

	LARGURA ENTRE AS RODAS (mm)																			
	150	0			180	0			200	0			240	0			280	0		
BOCAL DIA.	PRE	:SSÃ(O NO	ВОС	AL -	bar														
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0	6,0
28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	2	2	4	6	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34	2	2	4	6	2	2	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
36	2	2	6	6	2	2	4	6	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
37.5	2	2	6	6	2	2	4	6	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2

(3) Ajuste o ângulo setorial do canhão (aproximadamente 220°).
Para instruções detalhadas refira manual do aspersor. O WINDGUN pode ser ajustado de acordo com as condições do vento, mudando-se o ângulo da trajetória do jato d'água.







MODULO DE OPERAÇÃO I: PUXANDO A MANGUEIRA-PE

Transporte da máquina para posição de preparo: Figura nº. 4

(4) Durante o transporte o carretel deve ficar virado para a posição de dirigir, e seguro com a trava. A carroceria, o macaco e ambas as pernas de suporte traseiro devem ser levantadas ou retraídas.

Para puxar a mangueira-PE lateralmente, arrume o RAINSTAR na posição perpendicular à área a ser irrigada e desconecte o trator.

(5) Nivele o chassi através do macaco.

Quando estiver posicionando o RAINSTAR assegure-se de que o eixo de rotação vertical da máquina esteja no meio do campo a ser irrigado ou entre duas linhas de plantio.

- (6) Para puxar a mangueira-PE lateralmente, retire a trava, vire o carretel na direção da área a ser irrigada e fixe-o outra vez com a trava.
- (7) Acople ambas mangueiras hidráulicas com o sistema hidráulico do trator.

AVISO: O equipamento RAINSTAR regular não inclui uma unidade de controle (opcional). Depois de acopladas as mangueiras ao sistema hidráulico do trator; para se retrair ou estender a mangueira, será necessário reposicionar os suportes conforme a intenção desejada. Se isso não for possível, as mangueiras terão que ser trocadas de posição.

Para o máximo de estabilidade, os suportes da máquina devem estar estendidos ao seu máximo. (pernas esticadas ao máximo).




AVISO: Durante este procedimento, o operador deverá ficar fora do alcance dos suportes.

Se o solo é muito duro, deve-se cavar buracos sob os suportes, para que eles possam ser estendidos e penetrarem firmemente no solo.

ABAIXANDO A CARRETA DE IRRIGAÇÃO

(8) Quando os suportes são estendidos, a carreta é automaticamente abaixada para a posição "Puxar". Então desligue o sistema hidráulico do trator e desconecte as mangueiras hidráulicas.

MUDANDO A POSIÇÃO DA ALAVANCA DE DESLIGAR

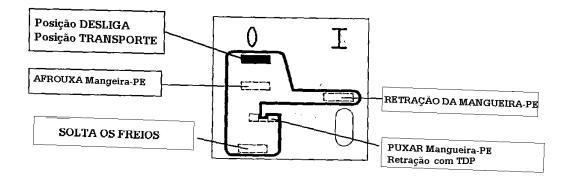




BAUER

PUXANDO A MANGUEIRA-PE

(9) Coloque o câmbio na posição de "PUXAR Mangueira-PE". Uma mola pressiona a alavanca para cima, travando-a.



- (10) Reboque o carretel através da barra dupla para a extremidade da área a ser irrigada.
- (11) A carreta com rodas simétrica ou assimétrica, não precisa ser levantada. Velocidade de liberação: Não exceda 5 km/h. !


Não pare abruptamente. Sempre reduza gradualmente quando estiver próximo ao final da área a ser irrigada. Pare de puxar a mangueira quando a marca branca (linha) ficar visível no carretel.

<u>CUIDADO:</u> Se a mangueira-PE ficar exposta ao sol por longos períodos ou se a temperatura de sua superfície subir acima dos 35° C, deve-se deixar a água correr pela mangueira para esfriá-la antes do procedimento de rebobinagem ou liberação da mesma.

(12) Acople a mangueira de pressão no hidrante. Abra a fonte de água.

Mova o câmbio para a posição apropriada.


TX 20 - T 60 1 8 20 m/h 2 16 32 m/h 3 28 50 m/h 4 > 45 m/h

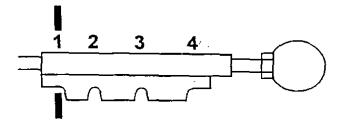





(13) Quando a pressão total de funcionamento alcançar força total, e água limpa estiver saindo dos aspersores, num jato constante, sem bolhas de ar, empurre o câmbio para posição de "retração da mangueira-PE".

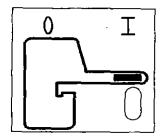


Em caso de você selecionar a velocidade errada:




ATENÇÃO AO MUDAR A POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Se a mangueira-PE estiver esticada, AFROUXE-A!

(14) Procedimento Correto:

Puxe a alavanca para a posição de DESLIGA

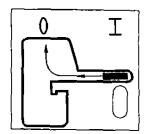

(15) e afrouxe a mangueira-PE, abaixando a alavanca de DESLIGA cuidadosamente.





NOTA:

Mudança de marcha de velocidade de 1 a 4, somente é possível quando a turbina estiver rodando!

Mova o câmbio para a posição desejada e ponha a alavanca de DESLIGA de volta a posição de RETRAÇÃO da mangueira-PE.

O carretel começa a puxar a mangueira-PE





CONTROLE DA VELOCIDADE COM O ECOSTAR 4000 S

O computador ECOSTAR 4000 S opera através de acionamento de simples botões.

Com um monitor iluminado, de simples e fácil leitura, o operador possui ao seu alcance todas as informações de operação do carretel tais como velocidade programada versus velocidade medida com ajuste e correção permanente, possibilitando o ajuste preciso da lamina de irrigação necessária.

O ECOSTAR 4000 S consiste em um computador envolvido por uma caixa hermética, ligado por cabos elétricos isolados ao sensor de comprimento de tubo PE, ao sensor de parada, a bateria, ao painel solar e ao motor de regulagem da turbina. Ele também possui saídas para conexão a válvula de parada da moto-bomba

O sistema eletrônico do ECOSTAR 4000 S é testado em diferentes condições climáticas Em caso de problemas persistirem fazer a troca completa dos componentes.

ATENÇÃO! O painel frontal deve ser aberto com muito cuidado para garantir o bom isolamento da caixa a tampa deve ser encaixada.

ATENÇÃO! Sempre desconecte a bateria quando efetuando serviços de solda no carretel.

Por causa do painel solar standard não é necessário mudar a bateria durante o período de irrigação. Se você tiver que carregar a bateria mesmo assim, a corrente elétrica não pode ultrapassar 2 ampéres

Devido sua simplicidade de operação, o tempo do operador é bastante reduzido

Simplesmente pressione a tecla "POWER ON" ou "PE-pipe retraction" para ativar o sistema eletrônico que ilumina o monitor e ativa o sistema.

MONITOR

Monitor Padrão (Status Operacional)

Velocidade Pré-programação	30.0 m/h
Tempo Restante de Irrigação	00:00
Comprimento do Tubo de PE	000 m
Pré-Irrigação	Pós-Irrigação 0 0 min

la linha mostra a velocidade de recolhimento; ela pode ser alterada a qualquer momento mesmo durante a irrigação.

2ª linha mostra o tempo (em horas e minutos) restante para o término da irrigação; incluindo pré e pós-irrigação

3ª linha mostra o comprimento do tubo sobre o terreno

É possível colocar esse comprimento manualmente normalmente para corrigir um erro de leitura ou para calibrar o sistema – para isto, veja a lista de parâmetros e siga a seqüência da constante N° 7

4ª linha mostra o tempo de pré e pós-irrigação em minutos . Se o numero estiver piscando, significa que o carretel encontra-se operando em pré ou pós-irrigação.

Se o monitor mostrar "LOW BAT" em vez da velocidade, a voltagem da bateria esta abaixo de 11,8V

Recarregue a bateria com recarregador ou troque a bateria. Cheque se o painel solar esta recarregando a bateria, veja a 4ª linha do menu de teste.

Acione o Botão "TESTE" uma vez para rodar o



BAUER

1º menu de teste (teste de desempenho)

Teste 1	
Velocidade atual	030m/h
Voltagem da Bateria	12,3 V
Carga do Painel Solar	ON

A 1ª linha mostra o teste 1 do menu

A 2ª linha indica a velocidade atual, ou seja, a velocidade de deslocamento do carrinho.

A informação da velocidade atual é necessária para checagem da velocidade máxima pois no caso em que a velocidade selecionada for acima da máxima possível a velocidade atual mostrada será sempre menor.

Estes desvios são normais no inicio do recolhimento pois o tubo não estará totalmente esticado.

A velocidade media medida pelo ECOSTAR possui uma precisão centesimal.

A 3ª linha mostra a voltagem da bateria.

A 4ª linha mostra se a bateria está sendo carregado pelo painel solar.

Pressione o botão de teste 2 vezes para ver o

segundo menu de teste (teste de performance)

Teste 2	Pressostato
Sensor de Parada	
Sensor de Velocidade	
Motor 1	Motor 2

Se o símbolo aparecer no monitor, isto significa função ligada.

A 1ª linha à esquerda mostra o teste 2.

A 1ª linha à direita mostra se o pressostato esta montado e se a pressão do serviço esta adequada.

O símbolo aparece quando a pressão ultrapassa a pressão mínima selecionada.

O carretel só vai operar quando a pressão ultrapassar o mínimo, no caso da pressão ficar abaixo do mínimo o carretel para.


A 2ª linha mostra se o sensor de parada esta ativado mostrando o símbolo II


Neste caso o magneto se encontra a 2 -3 mm de distancia do sensor.

O carretel só funciona se o sensor de parada estiver ativado.

Posição de Parada

Posição de Operação





O sensor de parada possui 3 funções:

- 1) Calibração do comprimento de tubo PE Em operação o comprimento inicial é zero.
- 2) Pós Irrigação

A pós-irrigação ocorre no final da irrigação (comprimento 0 de tubo PE) sendo esta função ativada antes da função de parada.

A função pós-irrigação é ativado 8m antes do final do recolhimento.





3) Previna pulsos no m	otor da turbina após a ativação do sensor de parada.
O Símbolo aparece A 4ª linha mostra se os motor Se o símbolo aparece, válvula de parada (motor 2). O motor é desligado quando a	da velocidade está funcionando corretamente. quando o magneto ativa os 2 sensores de velocidade localizados no disco de magneto res 1 e 2 estão desligados após a posição de parada. 1 dos motores não estão desligados. Isto indica um bloqueio da turbina (motor 1) ou da a corrente ultrapassa 7 ampéres e o símbolo aparece. piscando, isto significa que o motor esta em operação.
	MOTOR 1
Durante este tempo de funcio	namento (26 seg. no máximo) o computador não aceita entrada de dados.
Se o monitor mostra Motor 2	piscando, o motor de válvula de parada está em funcionamento.
	MOTOR 2
-	
E possivel ativar as teclas do	monitor. O Motor 2 leva 26 seg. em operação.
aproxima do sensor de parac modo "Stand-by" (espera).	ado quando sensor de parada está em operação (final da irrigação, o magneto não se da) o visor mostra "Power OFF" por 2 segundos. O sistema eletrônico esta então no te pelo acionamento da tecla "Prog / Power ON"
A bateria só é carregada com	o sistema eletrônico ativo. No modo "Stand-by" não ocorre carga.

COMO OPERAR O ECOSTAR

INSTRUÇÕES RESUMIDAS

Desenrole o tubo de PE Acople o mangote d'agua Passe a marcha

Introduza os dados no ECOSTAR Menu padrão.

Selecione a velocidade de carrinho de irrigação.

Pressione "Start-Reset"

Ative a pré irrigação se desejado. Ative a pós irrigação se desejado. A irrigação começa automaticamente.



BAUER IRRIGATION

MAIORES INFORMAÇÕES

Depois de um longo tempo parado o ECOSTAR 4000S passa para "Stand-by" (modo de espera) Ao desenrolar o tubo de PE o sistema eletrônico ativa novamente e o comprimento desenrolado é medido automaticamente.

Exemplo de modo de espera (Stand-by)

VELOCIDADE	30,0m/h
TEMPO	10:00
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 00 min	PÓS

AJUSTE DA VELOCIDADE

A velocidade de fabrica de 30m/h podem ser alteradas pelas teclas.

No começo a velocidade muda 0,1m/h passo a passo e depois muda de 1,0m/h em etapas decimais.

A velocidade pode ser modificada a qualquer momento mesmo com a maquina em funcionamento. O tempo restante de irrigação é ajustado para a nova velocidade.

É também possível mudar a velocidade quando estiver ocorrendo o ajuste da turbina ou quando a válvula de parada estiver acionada. O visor mostra Motor 1 ou Motor 2.

Junto com as mudanças de velocidade ocorre também mudanças no tempo da irrigação.

VELOCIDADE	20,0m/h
TEMPO	15:00
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 00 min	PÓS 00 min

Atenção

Ao selecionar a velocidade é necessário checar a velocidade permitida de acordo com a janela de teste. Pressione a tecla de teste 1 vez.

No caso de diferenças você precisará reduzir a velocidade desejada de acordo com a velocidade possível.

PRÉ E PÓS IRRIGAÇÃO

Use as teclas pré e pós irrigação para ativar essas funções

Os tempos de pré e pós irrigação já vem pré programados. O ECOSTAR 4000S calcula como sendo 8 vezes o tempo para percorrer 1 metro com a velocidade atual.

Exemplo: Na velocidade = 20 m/h o tempo de recolhimento de 1 m são 3 minutos.

O tempo de pré irrigação calculado é de 8 x 3 min = 24 min.

O tempo de pós irrigação também é de 24 min.

Exemplo de pré programação

VELOCIDADE	20,0m/h
TEMPO	15:48
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 24 min	PÓS 24 min

Este valor "8" pode ser alterado no programa (constantes N° 1 e 2) – veja a lista de parâmetros de constantes.





Por I Im Mundo Verde

Se o modo pré irrigação esta ativada, a maquina anda por meio metro após o acionamento e para durante o tempo de pré irrigação.

Se você ativar "start-reset" durante a pré-irrigação a função é cancelada.

Antes de ativar a pré irrigação o tubo PE deve ser solto (sensor de parada ativado) e a tecla "start-reset" deve ter sido pressionada.

Se a pós-irrigação for ativada o carrinho para 8m antes do final para realizar pós-irrigação. Este valor é pré ajustado e pode ser alterado no programa pela constante Nº 6.

Se a pós irrigação estiver ativada o carrinho para 8m. Se quiser cancelar a pós-irrigação basta acionar a tecla "start-reset".

Antes de ativar a pós-irrigação o tubo de PE deve estar solto tendo sido acionado a tecla "start-reset".

ACIONAMENTO

Após liberação a pós-irrigação do tubo ate o ponto de inicio da irrigação pressione a tecla "start-reset" para iniciar a irrigação.

Se desejar pré ou pós irrigação, pressione a tecla apropriada.

A turbina só funciona se o freio e o sensor estiverem em operação (tubo PE solto).

Se a tecla "star-reset" é pressionada, a porta de turbina fecha, a cremalheira de motor se move na direção oposta ao tambor e a válvula de parada se abre (se estiver sendo usada pois é um opcional)

MONITORAMENTO

O programa possui um sistema de monitoramento.

Este sistema só funciona em conjunto com a válvula de parada – sobre pressão.

O sistema de monitoramento vem desativado de fabrica (lista de parâmetros 2, dados da maquina 17, valor "0" e no caso do valor ser "1" ele está ativo).

No modo 1 (de acordo com a lista 1 e constante 3 se o carrinho não alcançar a velocidade desejada o carretel para automaticamente.

Reajuste a velocidade desejada de acordo com a velocidade permitida.

Se o carretel possui um pressostato, seu funcionamento ocorre quando a pressão de serviço alcança a faixa escolhida de operação.

PARADA

No final da irrigação o sensor de parada é ativado pela armação do freio.

Sensor na posição de parada

Neste movimento a tubulação para.

Se o RAINSTAR está conectado ao hidrante após seu fechamento aperte o botão Start-Reset para liberar a pressão interna.

A válvula se abre e a pressão é liberada na tubo PE.

Se a válvula instalada é de baixa pressão ela se abre rapidamente e se fecha em 15 minutos.

A irrigação pode ser interrompida pressionado a tecla "stop".

PRESSOSTATO (OPCIONAL)

Liga ou desliga o carretel em caso de baixa pressão.





IRRIGATION

LISTA DE PROBLEMAS

DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO		
	Painel solar sujo	Limpeza.		
A bateria não pega carga	Painel solar com defeito	Deixe o carretel no sol. Troque o painel.		
	Bateria com defeito	Carregue.		
		Troque.		
		Cubra o painel solar desconecte		
		a bateria e depois conecte.		
Sistema Eletrônico c/ Defeito	Falha Eletrônica	Ligue para assistência técnica.		
	Defeito de rebobinagem	Desligue a água		
		Solte o tubo		
		Reajuste a maquina		
Parada prematura				
	Armação de freio foi acionada por engano	Coloque a armação na posição de operação e pressione "start"		
A velocidade do carrinho não é a	Baixa pressão na linha ou na	Aumente a pressão ou mude a		
desejada	Motobomba	velocidade de acordo com a		
		tabela.		
	Relação de engrenagens	Mude a Relação.		
	incorreta			
	Válvula da turbina bloqueada	Retire o objeto que está bloqueando.		

PROGRAMAÇÃO

O sistema eletrônico vem programado de fabrica.

Você pode alterar esta programação para operar o RAINSTAR da forma que deseja.

Proceda como a seguir.

A velocidade do visor deve ser alterada para o valor 11.1m/h

Acione imediatamente a tecla "Prog." 3 vezes para acessar as constantes de programa 01. (Veja a lista de parâmetros n. 1)

Aperte a tecla e segure por um instante para selecionar as constantes.

Use as teclas para mudar os valores da constante desejada.

Após, pressione a tecla "TEST" e o programa retorna ao modo operacional.

Se a tecla test não for acionada o computador volta ao modo operacional em 1 minuto sem salvar as alterações.

Caso precise desconectar a bateria as constantes ficam armazenadas por um longo tempo. Na constante 09 de programa com o valor 111, consegue-se acesso aos dados da maquina.

Acionando a tecla "Program" coloca-se o modo da maquina.

Veja lista de parâmetros 2.

Acione a tecla "PROGRAM" por instantes para escolher os números 00-17

Agora pode usar as teclas para alterar os valores

Se acionar a tecla "test" o programa retorna para o visor padrão e as mudanças ficam arrumadas.

FICHA DE PARAMETROS Nº 1 E Nº 2 – Exemplo





Constar	Constantes: Ficha de Parâmetros Nº 1						
Versão	do Progra	ma: 4,1 (3.1	1)				
Prog.	Valor	Valor	Valor	Descrição			
Const.	Padrão	Mínimo	Máximo	,			
01	8	1	15	Pré-irrigação [m]			
02	8	1	15	Pós-irrigação [m]			
03	0	0	99	Tempo de monitoramento [min]			
04	1	1	7	1 = Inglês			
	2			2 = Dinamarquês			
	3			3 = Alemão			
	4			4 = Francês			
	5			5 = Holandês			
	6			6 = Sueco			
	7		\Rightarrow	7 = Espanhol (Ultima versão 3.11)			
05		0	1	0 = Parada lenta para opção de válvula sobre pressão			
				1 = Parada rápida para opção de válvula de baixa pressão			
	2		\Rightarrow	2 = Sem Válvula de parada			
06	8	0	15	Distancia para pós-irrigação [m]			
07	0	0	1000	Distancia dói carrinho de irrigação se o sensor de parada estiv			
	<u> </u>			com defeito ou removido. [m]			
08	0	0	0	Não Usado			
09	111	-	-	Código de acesso aos dados do carretel (lista de parâmetros 2)			

Dados de	o carretel: I	Lista de parâi	netros nº 2	
Versão d	lo programa	a: 4,1 (3.11)		
Dados	Valor	Valor	Valor	Descrição
Maq.	Padrão	Mínimo	Máximo	,
00	400	0	400	Comprimento de tubo [m]
01	125	0	0	Diâmetro de tubo [mm]
02	1800	0	0	Diâmetro do tambor [mm]
03	11.17	0	0	Voltas por camada
04	208	0	0	Coroa do tambor (numero de dentes x2)
05	10	0	0	Engrenagem pequena (pinhão) num. de dentes
06	4	0	0	Numero de magnetos
07	0,89	0,70	1,0	Ovalidade de tubo [%]
08	3	0	45	1º Pulso para o motor de parada [seg.]
09	160	0	300	Pulsos curtos para o motor de parada [mseg.]
10	3	1	5	Tempo entre pulsos [seg.]
11	100	0	250	Numero de pulsos curtos
12	2			Sistema de parada
				0 = Sem válvula de parada
				1 = Sistema de parada c/ válvula sobre pressão
			\Rightarrow	2 = Sistema de parada c/ válvula de baixa pressão
13		0,90	26,10	Pulsos para fechamento da comporta de regulagem
				[seg]
	8.2			TX-100 [seg]
14	0	0	2	0 = Pressostato fora de operação
				1 = Pressostato em operação
15	0	0	160	0.0 = Comprimento de sensor da caixa de redução Bauer
16	0	0	1	0 = Válvula abre c/ 1 pulso (12 seg)
				1 = Válvula abre c/ o mesmo numero usado para fechamento
17	0	0	1	Acerto de velocidade medida
				1 = Ligado
				0 = Desligado
18	0	0	1	Unidades (não disponível na versão 3.11)
				0 = metro
				1 = Uni. Americana (pés)







O equipamento padrão possui uma bateria de 12 volts e 6.5 ampéres.

Devido ao painel solar não é necessário carregar a bateria na estação de irrigação. A bateria deve ser novamente carregada a cada 6 meses até a voltagem máxima de 2 ampéres. Veja as instruções de manutenção.

Quando você conecta a bateria o monitor mostra versão 4.1 e depois o monitor padrão.

PAINEL SOLAR

Painel solar de 12V/4W

Não precisa de manutenção pois é lacrado.

A superfície deve ser limpa com flanela e detergente de louça.

O sistema para carregar a bateria quando a tecla "stop" é acionada.

A recarga da bateria começa ao acionar-se a tecla "start" ou na operação de liberação de tubo PE.

DIAGRAMA DE CONEXÃO DOS CABOS:

Diagrama dos cabos – ECOSTAR 4000S								
Terminal N°	Descrição	Cor						
1	Bateria +12V	Marrom						
2	Bateria – 12V modulo solar	Azul						
3	Modulo solar +	Marrom						
4	Modulo solar –	Azul						
5	Motor 1		Motor de regulagem					
6	Motor 1		Motor de regulagem					
7	Sensor de Velocidade 1	Azul						
8	Sensor de Velocidade 1	Preto						
9	Sensor de Velocidade 2	Amarelo/Verde						
10	Sensor de Velocidade 2	Marrom						
11	Sensor de Parada	Azul ou Marrom						
12	Sensor de Parada	Azul ou Marrom						
13	Motor 2		Motor de Parada					
14	Motor 2		Motor de Parada					
15	Pressostato	Azul ou Marrom						
16	Pressostato	Azul ou Marrom						
17			Livre					
18			Livre					





CHECAGEM DAS CONEXÕES

Acione a tecla "Start"

O motor de regulagem fecha (a cremalheira se afasta do motor).

A válvula sobre pressão se abre.

A válvula de baixa pressão permanece fechada.

Acione a tecla "Stop"

O motor de regulagem abre a turbina (a cremalheira se move na direção do tambor)

A válvula de sobre pressão de fecha.


A válvula de baixa pressão se abre.

CHECAGEM DO SENSOR DE COMPRIMENTO DO TUBO PE (DISTANCIA DO CARRINHO)

Um disco magnético com 4 magnetos esta montado no eixo da caixa de redução e girando no sentido horário durante a libertação do tubo PE e reboque do carrinho.


Quando girar o disco no sentido anti-horário o visor deve mostrar contagem 0.

Se o medidor contar na direção oposta, o sensor deve ser girado para cima. Deve-se manter a distancia de 2 – 5mm entre o sensor e o disco magnético.

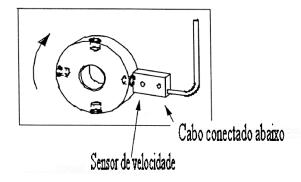

MÓDULO DE OPERAÇÃO II: LIBERANDO A MANGUEIRA-PE

Em adição ao método de se puxar a mangueira-PE também pode ser colocada sobre o solo enquanto a máquina é rebocada sobre o campo. Este método é mais comumente usado em situações onde o solo muito pesado torna impossível puxar o carreta através do campo, ou onde a área a ser irrigada seja o dobro ou o triplo do comprimento da mangueira-PE. E este método de liberar a mangueira-PE nos permite usar tratores menores, porque não há forças de tração sendo aplicadas à mangueira-PE.

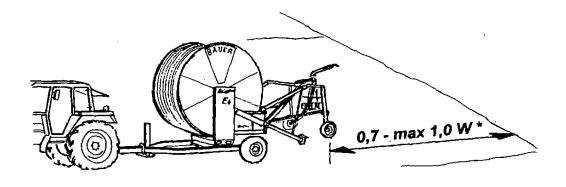





Reboque o RAINSTAR até o campo Descontando a área de alcance do jato d'água

- *) W= distância do jato do aspersor
- (8) Abaixe a carreta como descrito no Módulo de Operação I, capítulo " Abaixando a carreta" e ancore-o
- (18) levemente. Então mova a máquina para frente mais um ou dois metros, retire os suportes da máquina e continue puxando através do campo.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL DOS PRINCIPAIS COMPONENTES


MÁQUINA DE ACIONAMENTO POR TURBINA DE FLUXO CHEIO.

- (20) As turbinas de fluxo total TX-20 e TX-60 são turbinas especiais, projetadas com amplos compartimentos internos e com o mínimo de perda de pressão. Portanto é possível se alcançar alta velocidade de retração, mesmo com vazões bem baixas. Estas turbinas apresentam um desenho altamente eficiente e são montadas diretamente no eixo do carretel. Elas produzem energia necessária para a retração da mangueira-PE. A velocidade da turbina é tirada diretamente do eixo do rotor e transmitida por uma corrêia em V para a caixa de câmbio da BAUER.
- (21) A caixa de câmbio BAUER reduz a velocidade da turbina conforme a velocidade de retração. A caixa de câmbio possui 4 marchas. A parada do carretel ao final do campo irrigado é assegurada pelo desengate da parte dentada do câmbio.

A caixa de marcha com 4 velocidades se adapta perfeitamente as condições de operação. Portanto Pode-se alcançar as seguintes velocidades (m/h):

(22) SELEÇÃO DE MARCHAS

TX 20 - TX 60 1 8 20 m/h 2 16 32 m/h 3 50 28 m/h 4 > 45 m/h








Aviso: Só é permitido remover a cobertura para reparos quando a mangueira-PE estiver completamente afrouxada e a fonte d'água fechada !!!

O câmbio da marcha deverá estar na posição de DESLIGA !!!


Esta posição também deverá ser usada para o transporte da máquina nas estradas !!!




Trocar de marchas entre 1° e 4° com o câmbio é muito simples quando a turbina estiver girando.

Note também o seguinte:

Se a alavanca de DESLIGA estiver na posição de "retração da mangueira-PE", o câmbio da marcha estará travado, e não poderá ser movido.



Se a alavanca de DESLIGA estiver na posição de "PUXAR -PE"



Ou na posição de DESLIGA



Pode-se mudar as marchas de 1° à 4°



Aviso: Afrouxe a mangueira-PE antes de mudar as marchas!

Se a alavanca de DESLIGA estiver na posição de DESLIGA, empurre-a cuidadosamente para baixo para soltar o freio e afrouxar a mangueira-PE (ver também página 15)





BAUER

USANDO O TDP:

- (23) Se necessário, a mangueira-PE pode ser recolhida para o carretel, usando o TDP do trator. Para este
- (9) propósito a alavanca de DESLIGA deve ser mudada para "PUXAR mangueira-PE".



Uma mola aperta o câmbio de marcha para a posição de travado. Nesta posição o freio é levemente solto evitando qualquer ação de frenagem durante a rebobinagem.

A rebobinagem da mangueira-PE com a TDP se torna necessária em caso de não haver necessidade de irrigação, devido a chuvas, ou se a mangueira-PE foi puxada para esvaziamento.



CUIDADO:


- ♦ Retrair a mangueira na menor velocidade possível comece devagar e suavemente e evite pulos.
- ♦ Evite forçar excessivamente a articulação do eixo cardan quando acionado pela TDP do trator.
- ♦ Se a mangueira-PE estiver coberta por lama, ela deverá ser afrouxada e solta, para reduzir a tensão do pêso
- ♦ Se o solo fôr do tipo fundo e pesado, a mangueira-PE deve ser rebobinada mais vagarosamente para garantir que não haja tração excessiva na mangueira-PE e no RAINSTAR.
- ♦ Se você desengatar o TDP durante a rebobinagem da mangueira-PE, assegure-se de que o carretel esteja imóvel antes de reengatá-lo. (afrouxe a mangueira-PE). Movimentação dupla pode causar sérios danos!
- ♦ Quando você aciona o carretel com o TDP, o sistema de desligamento automático estará inativo. Portanto você tem que parar o TDP à tempo e rebobinar o final da mangueira-PE com a manivela. Isto evitará danos à carrêta, à caixa de câmbio, etc.

DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA

(14) Se alguma coisa não esperada acontecer, a retração da mangueira-PE pode ser interrompida através do dispositivo de parada de emergência.

Puxe o câmbio com a mão aberta, da posição de "retração da mangueira-PE" até a posição de DESLIGA (não opere a alavanca com a mão fechada, ou solte -a imediatamente!). A caixa de câmbio estará desengatada.


Uma mola pressiona a alavanca para cima (posição de DESLIGA) e o freio protegerá contra uma reversão da mangueira ou do carretel.







(15) A mangueira-PE se solta ao empurrar o câmbio cuidadosamente para baixo



MECANISMO DE ENROLAMENTO (rebobinagem)

(28) O mecanismo de rebobinagem opera sincronizado com a liberação ou com a rebobinagem da mangueira-PE. Começando do carretel, ele é operado por uma corrente. O mecanismo de enrolamento assegura que a mangueira-PE seja guiada propriamente sobre a própria para que ela tome um formato circular sob pressão, eliminando assim qualquer ovalagem. Este passo é essencial para que o mecanismo de enrolamento funcione sem problemas.

PARADA E USO COM SEGURANÇA

(29) O desempenho sem maiores cuidados com o RAINSTAR é possível graças à parada final de segurança. A parada final é acionada quando a carreta com canhão pressiona o arco de Parada. O qual aciona a alavanca da válvula de parada através de um sistema de braços. Assim o sistema de acionamento é freado. Para evitar problemas causados por um enrolamento impróprio no carretel, a válvula de parada também será ativada quando o enrolamento irregular de uma camada ocorrer no carretel.

CARRÊTA DO CANHÃO

- (30) A alta posição de ambas carretas e trenós simétricos e assimétricos, proporcionam uma máxima proteção ao plantio. (Carretas assimétricas e trenós são opcionais). Com infinitas variação de bitolas, as carretas se adaptam à qualquer espaçamento de linha de plantio. A largura é simetricamente ajustada através da parte central.
- (10) Para se puxar mais facilmente a mangueira-PE, as carretas são equipadas com um sistema de duplo engate. Você pega o gancho com o rabicho do trator, e reboque a carreta. Se você estiver usando o trenó, ele é levantado e a mangueira-PE é puxada para fora do carretel. Para virar a mangueira-PE e colocar o RAINSTAR numa nova posição, a carreta tem que ser retirada para a sua posição final, no RAINSTAR.

Dependendo do tipo de aspersor, a altura do bocal pode variar de 1960 mm à 2120 mm. Ao final da rebobinagem, graças ao sistema de auto-nivelamento (sistema pendular), o (canhão), não se inclina, ficando sempre numa posição ideal em relação à uniformidade, distribuição e alcance. Este pêndulo também compensa desníveis longitudinais.

Carreta com rodas Simétricas


500 3000 500 2000

Carreta com rodas Assimétricas





Trenó



OPÇÃO DE VÁLVULA DE SOBRE-PRESSÃO

- (31) Com uma válvula de sobre pressão, a fonte d'água da máquina é fechada completamente ao final do percurso de irrigação. Quando a válvula fecha, a pressão na fonte aumenta.
- (32) Portanto esta válvula só pode ser usada em combinação com um registro de fechamento automático, ou num sistema de irrigação com vários equipamentos. Antes de começar a usar a água novamente, a alavanca dever estar posicionada para a posição de COMEÇO (START). Desta maneira a válvula é liberada, e se abre.

OPÇÃO DE VÁLVULA DE SUB-PRESSÃO


(33) com a válvula de desligamento de baixa pressão, a válvula de diafragma se abre ao final do percurso de irrigação fazendo com que uma parte (considerável) da água seja liberada no ambiente. Isto causa uma repentina queda de pressão na tubulação (para cerca de metade da pressão original). Devido a esta queda de pressão, um sensor de pressão desliga a bomba, e por conseguinte a fonte d'água. Portanto esta válvula só pode ser usada em combinação com um registro com válvula de fechamento automático.



Nota:

A válvula de fechamento de baixa pressão só pode ser usada quando a bomba estiver alimentando apenas uma máquina de irrigação. Caso várias máquinas estejam sendo alimentadas simultaneamente por uma bomba, a válvula de baixa ou sob-pressão não poderá ser utilizada.

(33) Antes de recomeçar com água, a alavanca de três posições, deve ser mudada para a posição de START. Desta maneira a pressão d'água fechará a válvula.

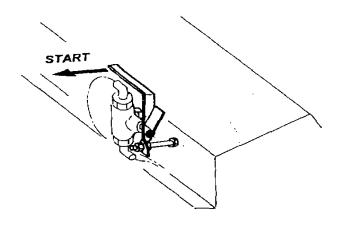





DRENAGEM DA MANGUEIRA-PE COM USO DO COMPRESSOR BAUER

(opcional no E3 e E4)

Preste atenção nas instruções a seguir , para garantir um funcionamento correto do compressor:

1. O compressor deve ser acionado imediatamente depois do desligamento da máquina para evitar que a mangueira-PE não seja parcialmente drenada. Depois de um período de inatividade (de 5 à 10 minutos) você precisará pressurizar o RAINSTAR novamente com água antes de iniciar a operação de drenagem com o compressor.

Atenção: Se houver bolhas de ar na mangueira-PE após sua drenagem, o compressor não funcionará!

2. Se a válvula de fechamento estiver fechada, Abra-a:

Se você tem uma válvula de sobre-pressão ou baixa pressão, mude a alavanca de 3 pontos para a posição de COMEÇO (START).

Se houver uma válvula de desligamento elétrico, aperte o botão de INICIAR, para abri-la.

3. Conecte um tubo de drenagem na entrada da máquina para evitar encharcamento ao redor da mesma.

Caso você use a mangueira de fonte para drenagem(8), assegure-se de que a mangueira não está cruzada e não haja impedimento à saída da água.

PROCEDIMENTO:

A mangueira-PE está enrolada no carretel, a carreta está logo antes da posição de levante.

Tire o tampão da peça nº. 1 da figura da página 27, introduza a bola plástica pela abertura nº. 1 até que atinja a peça n°. 2.

Desengate a mangueira-PE de conexão do canhão (3) e conecte o pino bola, com a válvula (4) nesta junta.

Conecte a curva de 90 ° (5) à junta "estacionamento" - e a mangueira do compressor (6) a curva e ao compressor

Agora a mangueira-PE pode ser drenada com o compressor ligado.

Requerimentos técnicos do compressor:

Pressão de operação: 1.5 bar (mínima)

Capacidade volumétrica: mínimo 5000 litros a 1,5 bar


Não leva mais do que 5 à 8 minutos para se drenar a mangueira-PE. Se a compressão for contínua por longos períodos, haverá bolhas de ar na mangueira-PE, provocando paradas em futuras drenagens.






Cuidado: Antes de desconectar as conexões após a drenagem você deverá abrir a válvula (4) para soltar a pressão da mangueira-PE!

Remova as conexões da mangueira-PE e do tampão, bem como do engate com o canhão. A bola plástica está alojada na parte inferior da curva de engate. Quando iniciar a irrigação a água empurra a bola para a posição de "estacionamento", no final do tubo horizontal.

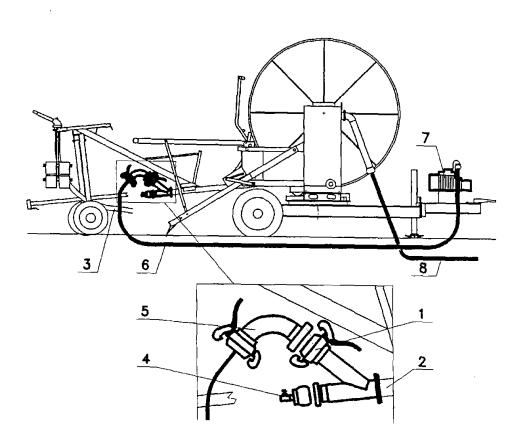





POSSÍVEIS PROBLEMAS DURANTE O ESVAZIAMENTO DA MANGUEIRA-PE COM O **COMPRESSOR**

PROBLEMAS	SOLUÇÃO
A mangueira-PE trabalha vazia	Conecte a máquina de irrigação novamente ao hidrante sob pressão até que saia do aspersor um jato d'água contínuo, sem bolhas de ar.
Mangueira da turbina estrangulada	Mantenha a mangueira reta, evitando dobras.
Válvula de desligamento não está aberta	Abra a vàlvula de desligamento
Bola de plástico não está na posição correta	Empurre a bola de plástico para baixo até que ela se encaixe na posição do tubo horizontal
Diâmetro da bola de plástico incorreto	Diâmetro da bola :
	mangueira-PE dia. 100 mm: dia. Bola 100 mm
	110 mm: dia. Bola 100 mm
	120 mm: dia. Bola 110 mm
	125 mm: dia. Bola 125 mm
Bola de plástico danificada	A bola deve ser redonda e sem falhas
Pressão do compressor insuficiente	Cheque os dados de desempenho do compressor e a válvula de segurança




IMPORTANTE:

O tampão do final da ramificação do tubo horizontal precisa ter um dreno e um furo de ventilação para que possa entrar ar no tubo, para ocorrer a drenagem quando a bola plástica é empurrada na direção da carrêta com canhão, pela pressão d'água do lado da turbina. A bola plástica se aloja adequadamente na área de "estacionamento" durante a irrigação. Se o furo de ventilação não existe, a bola plástica permanece na área do tubo horizontal durante a irrigação e pode causar perda de carga pela diminuição da seção transversal do tubo.





INSTRUÇÕES DE REGULAGEM PARA O RAINSTAR TXL COM CAIXA DE CÂMBIO G4

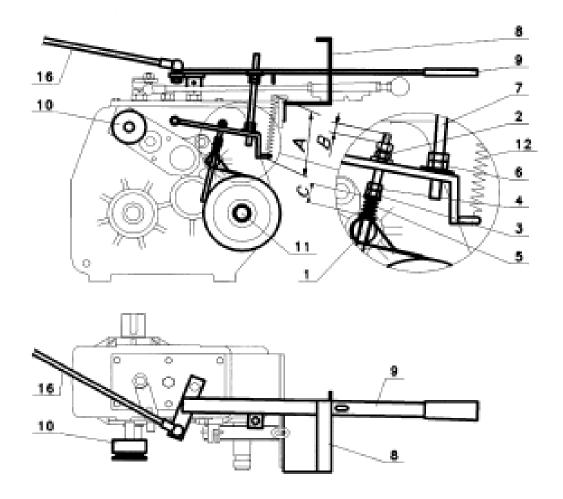

Posição A= 144 -148 mm

Posição B= 11 mm

Posição C= 22 mm






1. REGULAGEM DA COMPORTA DO CÂMBIO


A comporta (8) deve ser regulada para posição de parada da caixa de câmbio.

Procedimento:

Mova a alavanca (9) para a posição de retração "I".

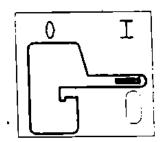

Gire a polia da correia (10) - A TDP (11) também gira. Mude a alavanca de controle (9) lentamente para a posição "0"

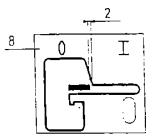

O ponto de parada estará ajustado quando a TDP parar de girar.

Regule a comporta (8) nesta posição de acordo com o desenho (espaço de 2 mm)


A mola (12) pressiona a alavanca (9) para cima ao longo da parte inclinada e liberando a caixa de câmbio.

2. AJUSTANDO A FAIXA DE FREIO

Aperte a porca (2) do freio até que a cabeça do eixo tenha 1 mm (1) Aperte a porca (3) até que a mola (5) tenha C=22 mm. Trave então com a porca (4).

3. MUDE A ALAVANCA DE CÂMBIO PARA A POSIÇÃO "0"

Mude a alavanca de câmbio para a posição "0".

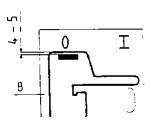

Regule as porcas (6) do eixo (7) separando-las até que o espaço entre a comporta do câmbio (8) e a alavanca de controle (9) seja de 4 a 5 mm. Trave então as porcas (6).





BAUER

MANUTENÇÃO

A manutenção correta é essencial para o bom funcionamento e longa durabilidade da máquina. Ao final de cada temporada de irrigação o RAINSTAR deve ser checado e limpo por inteiro, e ter todas as partes devidamente lubrificadas com graxa.

Partes	Serviço Interno	Lubrificante, graxa e óleo
Mancais e eixo helicoidal do sistema de alinhamento da mangueira-PE	A cada 250 horas	Graxa 3
2. Corrente do eixo helicoidal	A cada 250 horas ou sempre que precisar	Graxa 3
3. Guia do eixo do sistema de alinhamento	A cada 250 horas, recomenda-se trocá-lo a cada 2500 horas de uso	Graxa 3
4. Corrente de acionamento do carretel	A cada 250 horas ou sempre que precisar	Graxa 3
5. Caixa de Câmbio	Troque o óleo pela primeira vez depois de 500 horas e depois a cada 500 ou 800 horas de uso, ou pelo menos uma vez ao ano.	Óleo 6,0I SAE 90 EP
6. Mesa Giratória	A cada 500 horas	Com auxílio do bico de graxa
7. Macaco	Sempre que necessário	Óleo SAE 20, Graxa 3, com o auxílio do bico de graxa
8. Pernas estabilizadoras	Sempre que necessário	Graxa
9. Juntas aparafusadas	Antes de colocá-lo em operação, depois de 50 horas de operação	Torque de Aperto
Porcas das Rodas		300 Nm
Armação da mesa Giratória		210 Nm
Mesa Giratória		E1 - E4 = 85 Nm
Aro de mesa Giratória		400 Nm
Engate do reboque		210 Nm



ACHANDO O DEFEITO

DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO						
A mangueira-PE não desenrola	Posição da alavanca incorreta	Coloque-a na posição de PUXAR						
	Os braços do freio, estão encostando no tambor	Afrouxe o freio						
A rebobinagem da mangueira-PE pára antes que a parada final seja acionada	A turbina pode estar obstruída por algum objeto externo	Remova o objeto externo						
pára antes que a parada final seja algum objeto externo Remov Queda de pressão na fonte na linha de irrigação Cheque conexõ Enrolamento excessivo ativa a válvula de segurança Conser	Cheque a moto-bomba e as conexões do hidrante							
		Ajuste o mecanismo de rebobinagem						
	valvula de segurança	Conserte a corrente de rebobinagem						
O desligamento final é acionado, mas não a válvula de desligamento	Os valores da válvula de desligamento não estão calibrados corretamente	Ajuste os valores de acordo com o manual						
	A fina mangueira plástica da válvula de desligamento está quebrada ou bloqueada	Troque a mangueira de plástico						
O carretel rebobina em excesso, ou a rebobinagem se torna frouxa quando a mangueira-PE é puxada _	O trator parou abruptamente	Reduza gradativamente						
	Falta de óleo na caixa de marcha	Complete o óleo						
A velocidade de rebobinagem varia de uma camada da mangueira-PE para a outra	Variações nas condições do solo	Ajuste a velocidade para as condições de solo mais apropriada, (troque a posição da haste no nivelador do mecanismo sensor de camadas enroladas da mangueira)						
A velocidade de retração escolhida não está sendo alcançada	Transmissão incorreta Bocal do aspersor bloqueado	Selecione a correia em V e transmissão correta Limpe o aspersor						

Geral: Compare a pressão de conexão e a vazão com a tabela de desembenho.



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.





FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:			D	ata:/_	/
Propriedade:					
Fone:		e-mail:			
RG:	CPF:	l			
Cidade:	CEP:		1	 IF:	
	CEF.	1		·F.	
Escrição de Produtor:		CNPJ:			
	FICHA DA	MÁQUIN	IA		
Modelo:		!	Série:		
Turbina: (Modelo)					
Freio da Turbina:			() SIM	()NÃO
Computador: (Modelo)		Painel S	olar: () SIM	() N Ã O
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER (G4 Nivel	do Óleo Com	oleto: ()SIM	()NÃO
Correia:			() SIM	()NÃO
Manômetro de Glicerina na Entrada:			()SIM	()NÃO
Manômetro no Canhão:			() SIM	()NÃO
Modelo do Carro Irrigador:		() Conver	ncional () Laranja	a
Roda do Carro Irrigador Modelo:					
Pneus do Carretel Modelo:					
Pressão nos Pneus:					
Quantidade de Contra Pesos do Canh			-		
Canhão Modelo:	Bocais: () 25mm () 35mm () 37,5mm	<u> </u>
Chave de Troca de Bocais		~	() SIM	()NÃO
Mongote de Entrada:	()SIM	() N A O	, Tamanho:		
			() SIM	()NÃO
Mongote do Canhão:					
Mongote do Canhão: Volante:			() SIM	
Mongote do Canhão: Volante: Macaco:		() Mecâni		() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Mecânico	() Hidráu	lico	() Hid	
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Pressão de Entrada: Kgf) Mecânico	() Hidráu Pressão no A	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro:		() Hidráu	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do		() Hidráu Pressão no A	llico Aspersor:	() Hid	
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina:		() Hidráu Pressão no A Compriment	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do		() Hidráu Pressão no A Compriment	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina:		() Hidráu Pressão no A Compriment	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina:		() Hidráu Pressão no A Compriment	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina:		() Hidráu Pressão no A Compriment	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina: OBS:	Rodado:	() Hidráu Pressão no A Compriment m	lico Aspersor: o:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina: OBS:		() Hidráu Pressão no A Compriment m	llico Aspersor:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina: OBS: ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:	Rodado:	() Hidráu Pressão no A Compriment m	lico Aspersor: o:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: () Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina: OBS:	Rodado:	() Hidráu Pressão no A Compriment m	Aspersor: o: REVENDA:	() Hid	ráulico
Mongote do Canhão: Volante: Macaco: Giro: (Pressão de Entrada: Kgf Tubo de Polietilenio Diâmetro: Regulagem de Abertura de eixos do Estado Geral da Máquina: OBS: ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:	Rodado:	() Hidráu Pressão no A Compriment m	Aspersor: o: REVENDA:	() Hid	ráulico





FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:						Da	nta:/_	/_	
Propriedade:									
Fone:			e-ı	mail:					
RG:	CPF	:							
 Cidade:	СЕР	•				UF			
Escrição de Produtor:	<u> </u>		CN	IPJ:					
	FIC	HA DA			ΝΔ				
Modelo:	110		101	AQUII	Série:				
					Jerie.				
Turbina: (Modelo) Freio da Turbina:) S I M		\ NI Ã C
				Daimal	Calar.	() NÃC
Computador: (Modelo)				Painel :	soiar:	()SIM	() NÃC
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER	G4	Nivel	do (Óleo Com	pleto:	() S I M	() N Ã C
Correia:						() S I M	() NÃC
Manômetro de Glicerina na Entrada:						() SIM	() NÃC
Manômetro no Canhão:						() S I M	() NÃC
Modelo do Carro Irrigador:			() Conve	ncional	() Laranja	<u> </u>	<i>)</i> 14 71 0
Roda do Carro Irrigador Modelo:				, 001110	Holorial) Laranje	•	
Pneus do Carretel Modelo:									
Pressão nos Pneus:									
Quantidade de Contra Pesos do Can	nhão:								
Canhão Modelo:		Bocais: () 2!	5mm () 35mm	() 37,5mm	. ()	Outros:
Chave de Troca de Bocais	·	(, _		,	() S I M	() NÃC
Mongote de Entrada:	() SIM	() N Ã O	, Taman	ho:	,		,
Mongote do Canhão:		, -		,	,	() S I M	() NÃC
Volante:						() SIM	() NÃC
Macaco:			() Mecân	ico			ráulico	,
Giro: () Mecânico		() Hidrái			() Mar		
Pressão de Entrada: Kgf	,		Pre	essão no			()		
Tubo de Polietilenio Diâmetro:				mprimen					
Regulagem de Abertura de eixos do	Rodado:			m					
Estado Geral da Máquina:									
OBS:									
					REVENDA	۸:			
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:									
_									
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR: Data://	Assinatura	ı do técnic		_	Ass	inatu	ura do client	<u>е</u>	





FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:						Da	nta:/_	/_	
Propriedade:									
Fone:			e-ı	mail:					
RG:	CPF	:							
 Cidade:	СЕР	•				UF			
Escrição de Produtor:	<u> </u>		CN	IPJ:					
	FIC	HA DA			ΝΔ				
Modelo:	110		101	AQUII	Série:				
					Jerie.				
Turbina: (Modelo) Freio da Turbina:) S I M		\ NI Ã C
				Daimal	Calar.	() NÃC
Computador: (Modelo)				Painel :	soiar:	()SIM	() NÃC
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER	G4	Nivel	do (Óleo Com	pleto:	() S I M	() N Ã C
Correia:						() S I M	() NÃC
Manômetro de Glicerina na Entrada:						() SIM	() NÃC
Manômetro no Canhão:						() S I M	() NÃC
Modelo do Carro Irrigador:			() Conve	ncional	() Laranja	<u> </u>	<i>)</i> 14 71 0
Roda do Carro Irrigador Modelo:				, 001110	Holorial) Laranje	•	
Pneus do Carretel Modelo:									
Pressão nos Pneus:									
Quantidade de Contra Pesos do Can	nhão:								
Canhão Modelo:		Bocais: () 2!	5mm () 35mm	() 37,5mm	. ()	Outros:
Chave de Troca de Bocais	·	(, _		,	() S I M	() NÃC
Mongote de Entrada:	() SIM	() N Ã O	, Taman	ho:	,		,
Mongote do Canhão:		, -		,	,	() S I M	() NÃC
Volante:						() SIM	() NÃC
Macaco:			() Mecân	ico			ráulico	,
Giro: () Mecânico		() Hidrái			() Mar		
Pressão de Entrada: Kgf	,		Pre	essão no			()		
Tubo de Polietilenio Diâmetro:				mprimen					
Regulagem de Abertura de eixos do	Rodado:			m					
Estado Geral da Máquina:									
OBS:									
					REVENDA	۸:			
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:									
_									
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR: Data://	Assinatura	ı do técnic		_	Ass	inatu	ura do client	<u>е</u>	